

## Carbest RW Eco

manuál k instalaci

---



Zkontrolujte, zda velikost okna odpovídá montážnímu otvoru ve vozidle. Vůle 1,5 mm mezi velikostí okna a instalačním otvorem je zcela standardní. Minimální tloušťka stěny je 30 mm.

Na okraj rámu rovnoměrně naneste polyuretanový tmel.

Doporučení: Sika Lastomer 710, černý nebo DEKAseal 8936, šedý.




Okno se zarovná s montážním otvorem a poté se naplocho zatlačí do montážního otvoru. Jedna osoba by měla tlačit zvenčí, dokud se do okna nezapustí šrouby. K montáži okna do vozidla se používají samořezné šrouby s křížovou drážkou. Šrouby se šroubují zevnitř. Šrouby je dobré utahovat proti sobě křížem.



Rám s roletkou a moskytiérou je zarovnaná s instalačním otvorem, rovnoměrně vzdálená od horního i dolního okraje instalačního otvoru. Mezi vnitřním okrajem žaluzie a oknem je drážka, která odpovídá instalaci. (Poznámka: zatemňovací roleta má být na spodní straně, moskytiéra na horní straně).

Rám s roletkou a moskytiérou se instaluje pomocí samořezných šroubů s křížovou drážkou přes zaoblené rohy rámu.

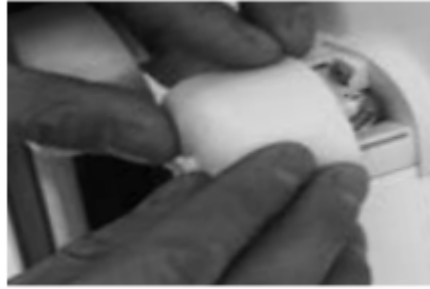

K rámu s roletkou a moskytiérou se připevní krycí koncovky a nakonec je možné odtrhnout ochrannou fólii.

nomádem.cz